



使い方について (ホームボタン)

ホームボタン

① ホームボタンをおすと、ホーム画面にもどる

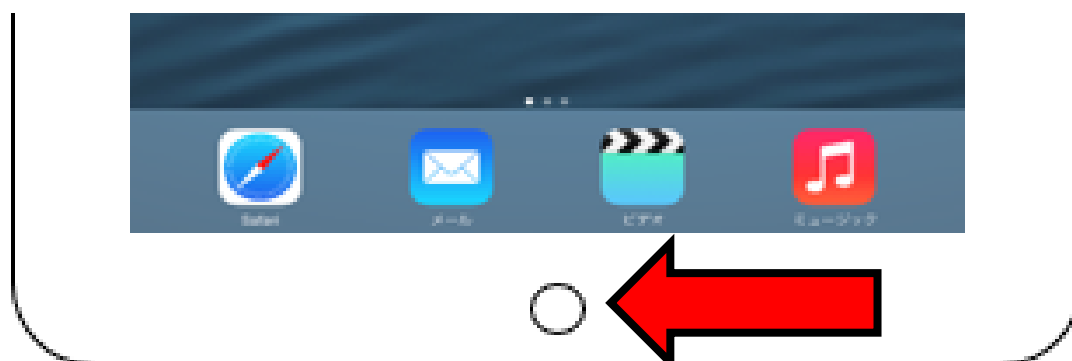

② ホームボタンを2回おすと、今までにつかっていたアイコンが画面の下に出てくる

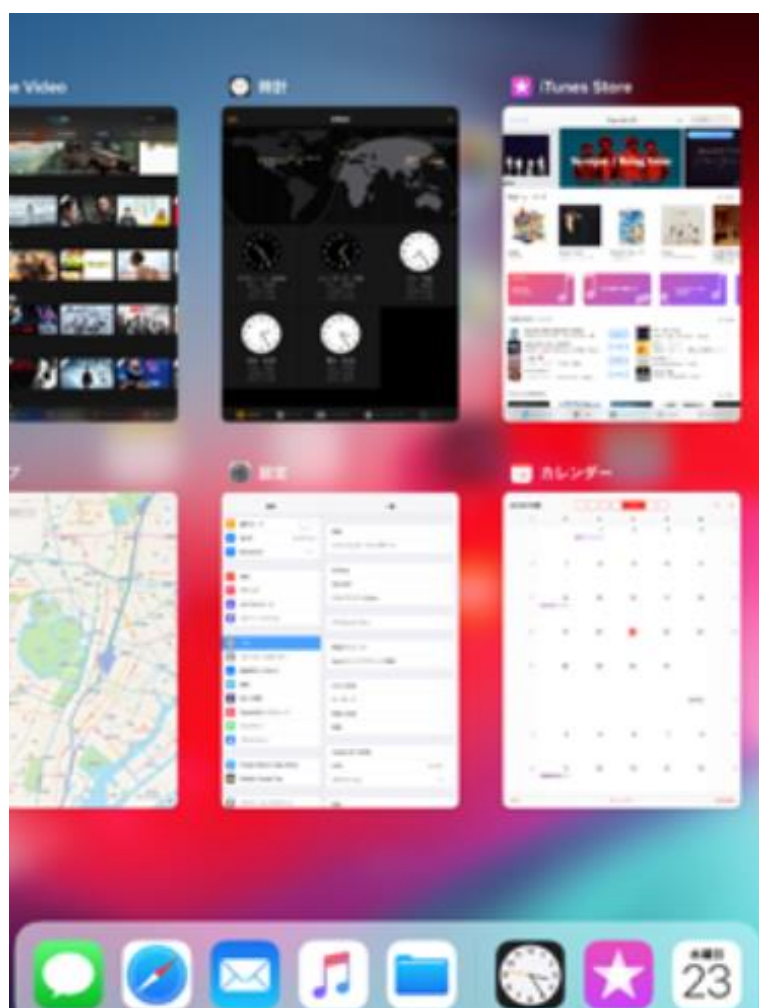

③ 使い終わったアプリは下から上へスワイプして消す

使い方について (画面の向き、明るさ、音量について)




画面の向きを固定する

①ホーム画面上で指を使って下から上にスワイプすると、



下のような画面になる



- ②  をタップすると画面がロックされ、回転が止まる
-  

画面の明るさや音量を調整する

- ①ホーム画面上で指を使って下から上にスワイプすると、下のような画面になる
- ②音量バーや明るさバーをスライドすると明るさや音量を調整することができる



音量バー

明るさバー

使い方について (アプリについて)




- ① アプリアイコンをタップすると、アプリが起動する
- ② ホームボタンを2回押し、終わったアプリを下から上へスワイプして消すとよい

使い方について (写真を撮る)

①カメラアイコンをタップする



②シャッターボタンをタップすると写真が撮れる

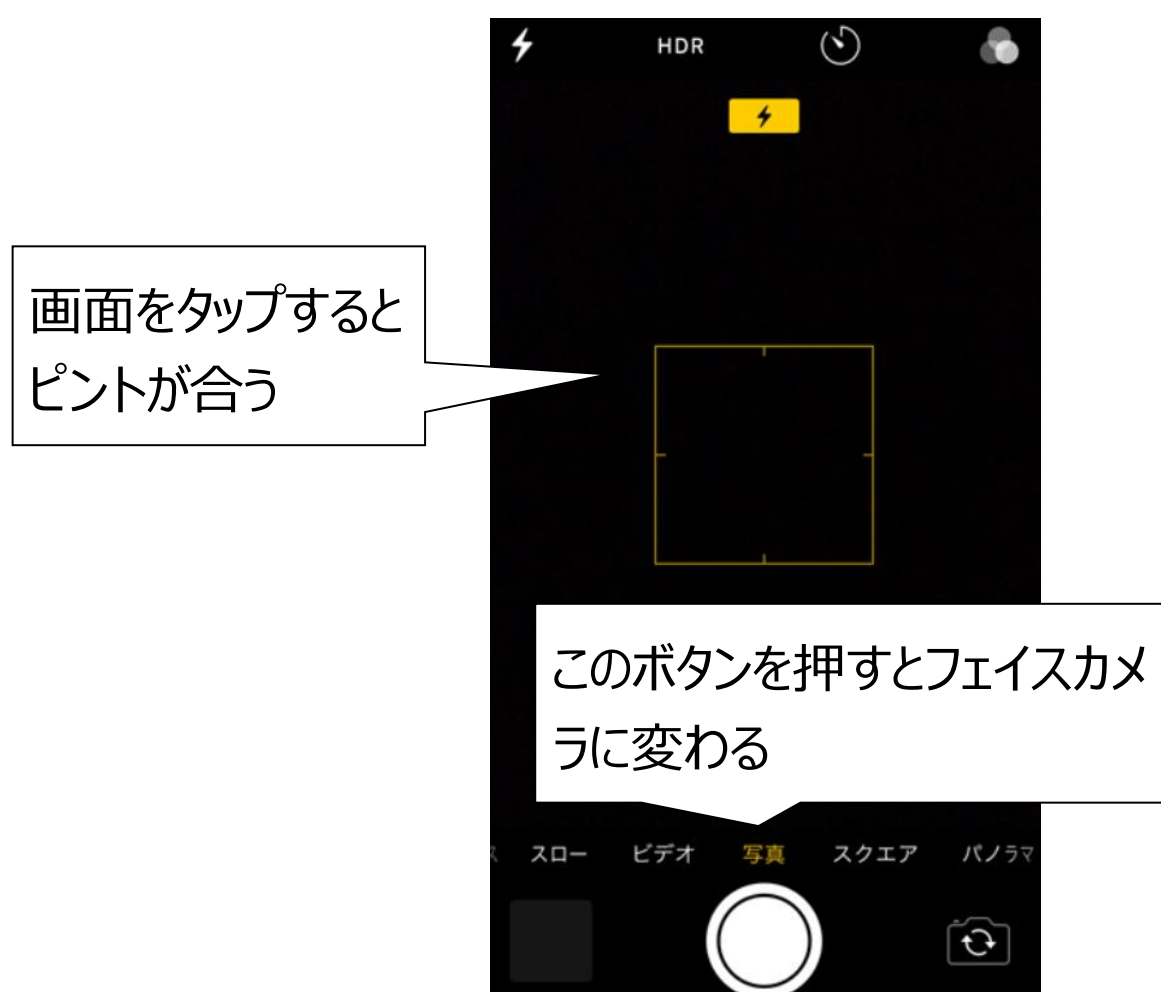

③写真アイコンをタップすると撮った写真を見ることができる



使い方について (動画を撮る)

① カメラアイコンをタップする




② ビデオを選択する

シャッターを押すと録画される

画面をタップすると
ピントが合う

ここ

ここを押すと
録画される

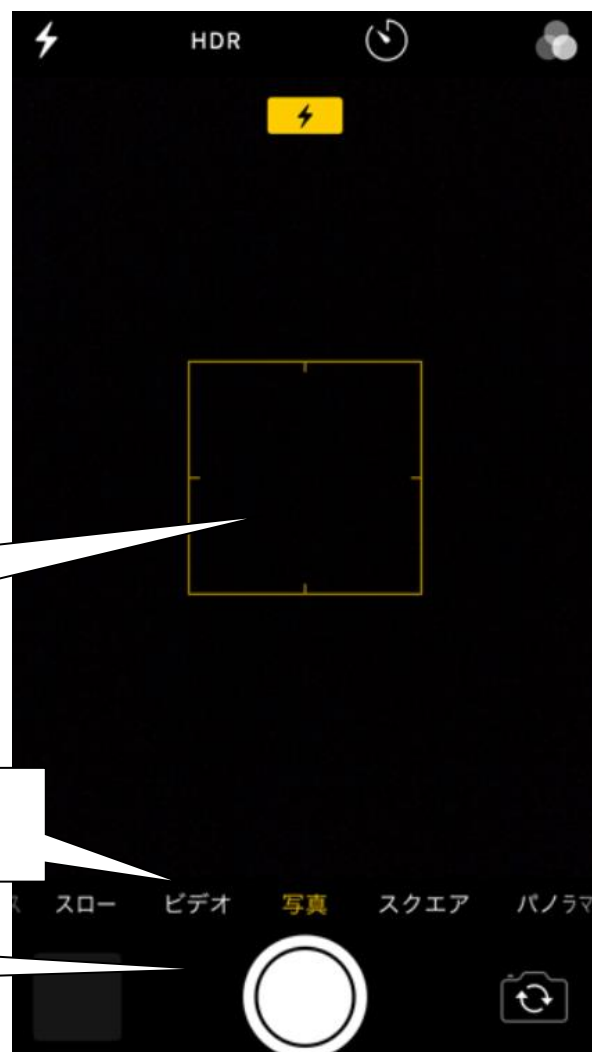

③ 写真アイコンをタップすると録画した動画を見ることができる

